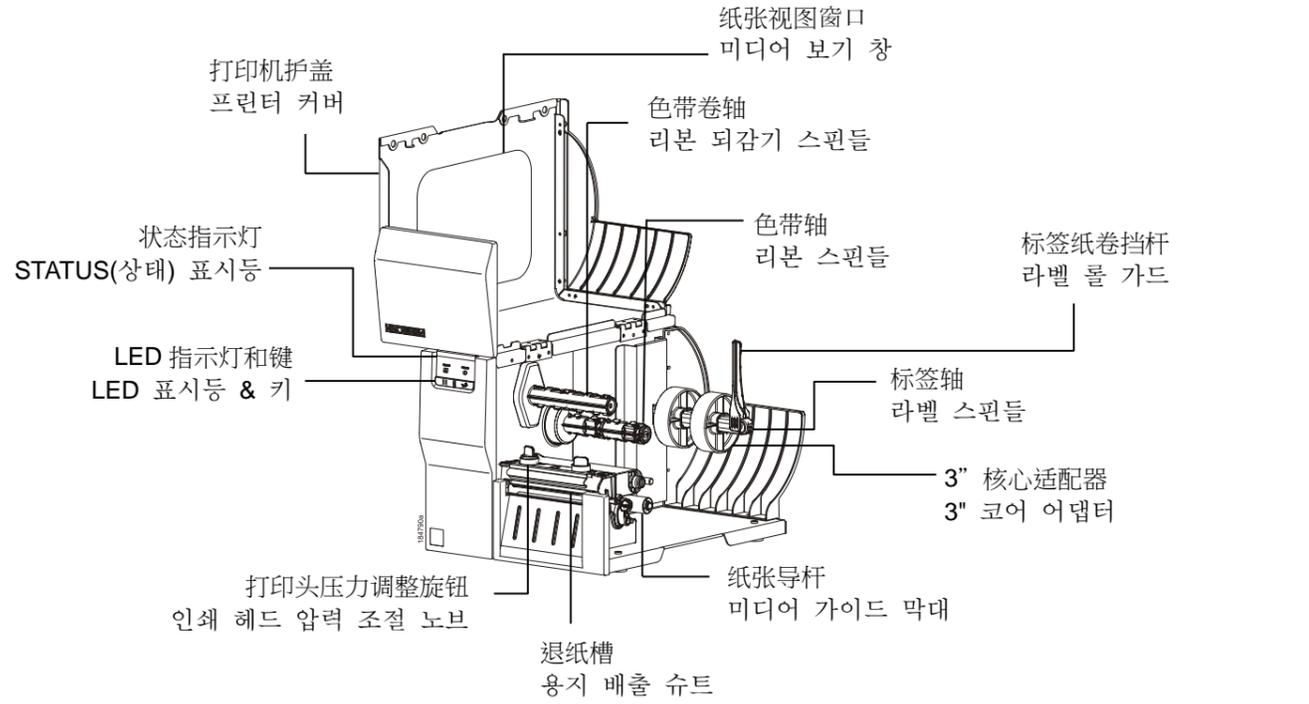


Quick Installation Guide

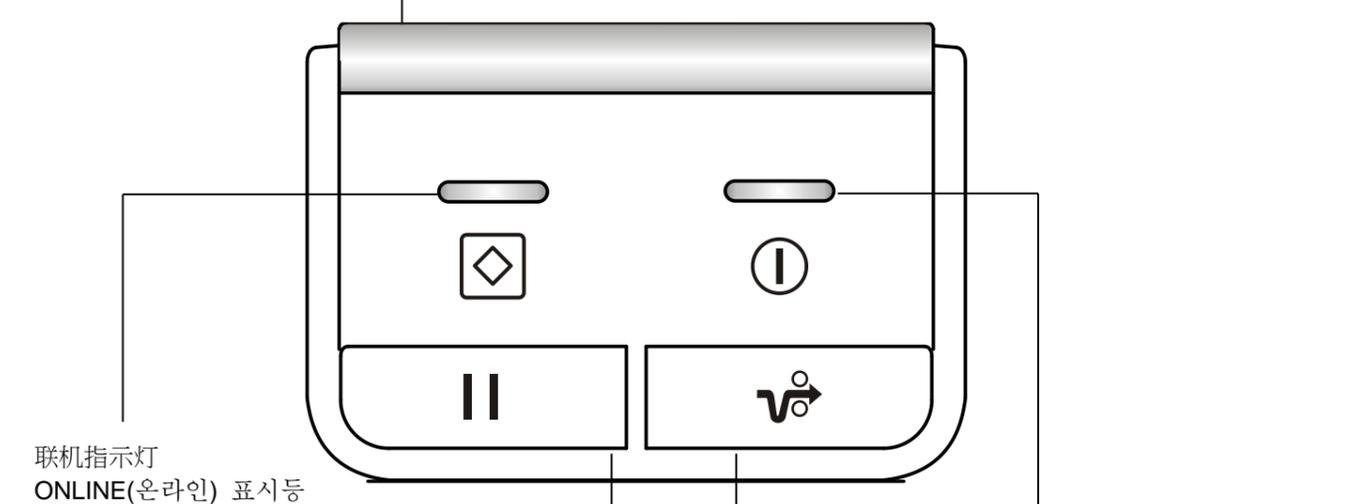
打印机概述 -프린터 개요



控制面板 - 제어판

状态指示灯
STATUS(상태) 표시등

熄灭 꺼짐	打印机处于脱机状态，无错误。 프린터가 오프라인이며, 오류는 없습니다.
亮起 켜짐	打印机处于联机状态，无错误。 프린터가 온라인이며, 오류는 없습니다.
闪烁 깜박임	没有纸张、卡纸、没有色带，或打开了打印头。 切刀错误或打印头过热。 용지가 없거나 용지가 걸렸거나 리본이 없거나 인쇄 헤드가 열려 있습니다. 절단기에 오류가 있거나 인쇄 헤드가 과열되었습니다.



联机指示灯
ONLINE(온라인) 표시등

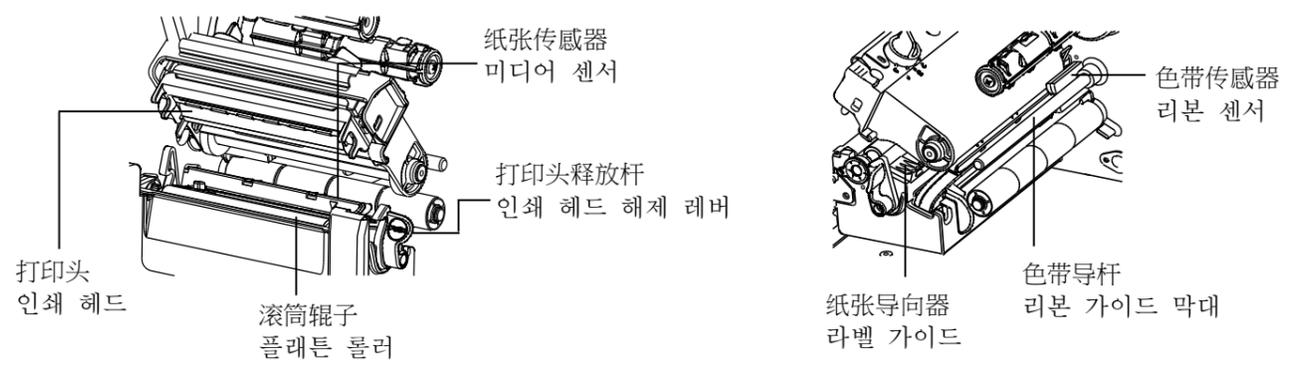
熄灭 꺼짐	打印机处于脱机状态。 프린터가 오프라인입니다.
亮起 켜짐	打印机处于联机状态。 프린터가 온라인입니다.
闪烁 깜박임	打印机正在接收数据。 프린터가 데이터를 수신하는 중입니다.

电源指示灯
POWER(전원) 표시등

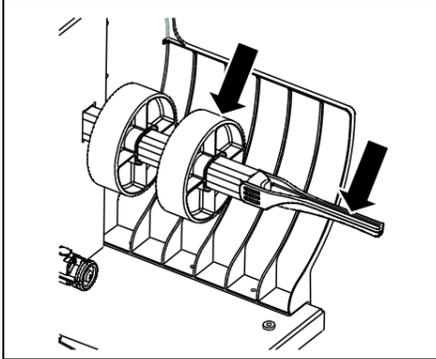
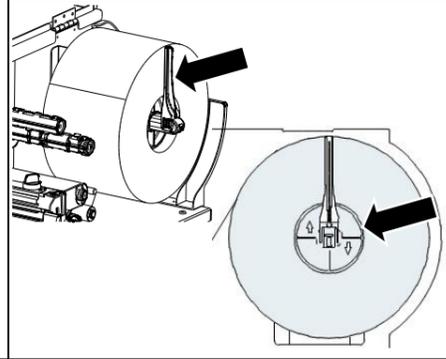
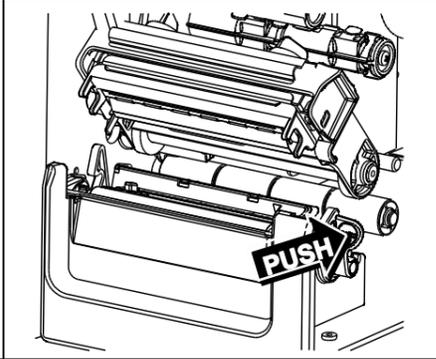
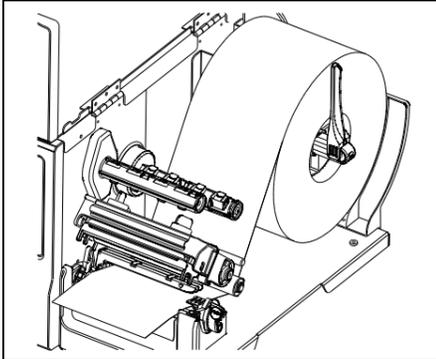
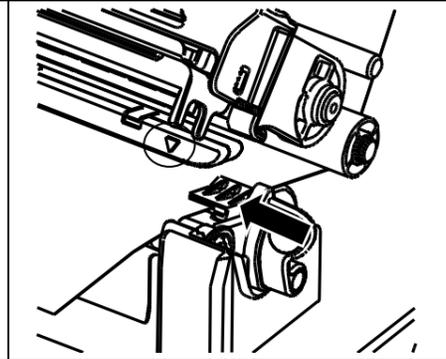
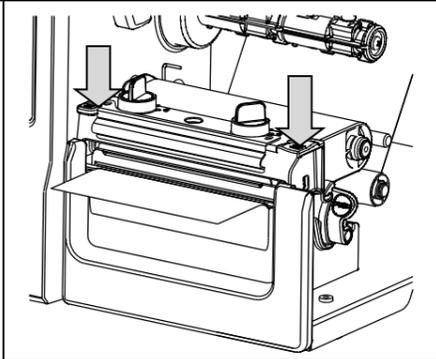
熄灭 꺼짐	打印机电源已关闭。 프린터 전원이 꺼집니다.
亮起 켜짐	打印机电源已开启。 프린터 전원이 켜집니다.

在联机模式和脱机模式之间切换打印机。
프린터를 온라인 모드에서 오프라인 모드로 또는 그 반대로 전환합니다.

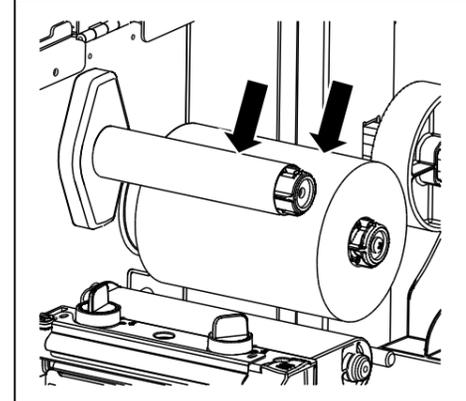
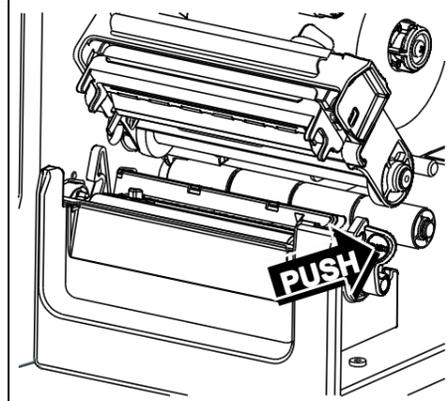
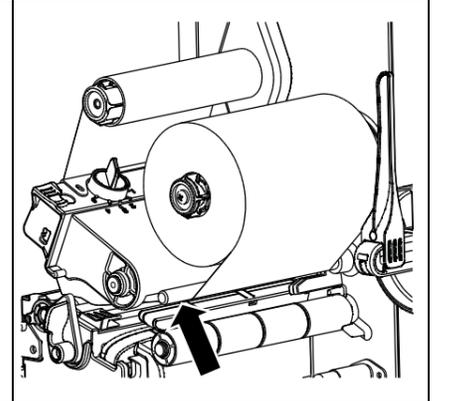
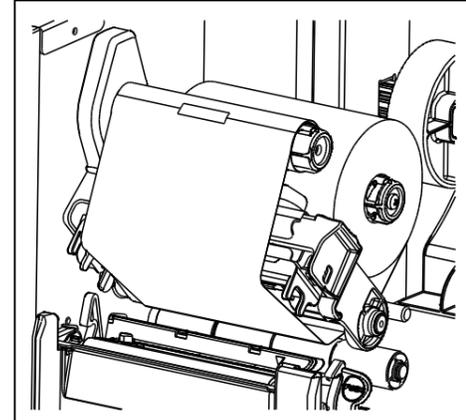
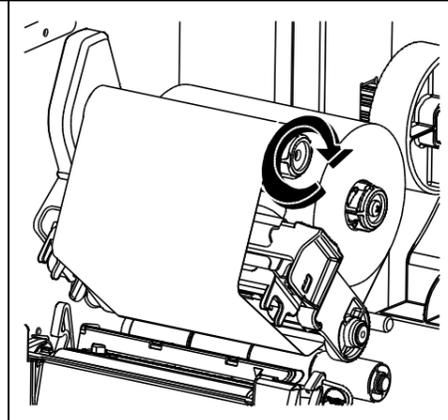
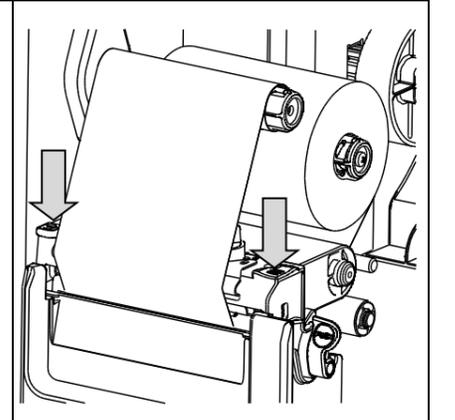
如果处于联机状态，打印机会将纸张前移一个标签的长度。
온라인인 경우 프린터가 미디어를 1 라벨 길이로 앞으로 보냅니다.



安装纸张 - 미디어 장착

		
<p>(1) 将标签纸卷挡杆翻转到水平位置。 (如果纸张核心为 3 英寸, 请将 3 英寸的核心适配器安装到标签轴上。)</p> <p>(1) 라벨 롤 가드를 수평 위치로 뒤집습니다. (용지 코어가 3 인치인 경우 라벨 스펀들에 3 인치 코어 어댑터를 설치합니다.)</p>	<p>(2) 将纸卷放到标签轴上。向上翻转标签纸卷挡杆。(对于 3 英寸核心适配器, 确保箭头指向垂直方向。)</p> <p>(2) 라벨 스펀들에 미디어 롤을 배치합니다. 라벨 롤 가드를 위로 뒤집습니다. (3 인치 코어 어댑터의 경우 화살표가 수직을 향하도록 합니다.)</p>	<p>(3) 按下打印头释放杆, 打开打印头。</p> <p>(3) 인쇄 헤드 해제 레버를 밀어서 인쇄 헤드를 엽니다.</p>
		
<p>(4) 将标签的前缘穿过纸张导杆然后拉到滚筒辊上。</p> <p>(4) 라벨의 앞쪽 가장자리를 미디어 가이드 막대를 통과하여 플레튼 롤러에 배치합니다.</p>	<p>(5) 根据标签宽度调整标签导向器。调整纸张传感器, 确保间隙/黑色标记通过下方进行检测。</p> <p>(5) 라벨 너비에 맞게 라벨 가이드를 조정합니다. 감지를 위해 간격/블랙마크가 아래로 통과하도록 미디어 센서를 조정합니다.</p>	<p>(6) 按下打印头的两侧将其关闭, 确保门锁正确卡入到位。</p> <p>(6) 인쇄 헤드의 두 측면을 아래로 눌러 닫아서, 래치가 올바르게 걸리도록 합니다.</p>
<p>(7) 通过 Configuration Utility [配置实用程序]设置纸张传感器类型并校准选定的传感器。Configuration Utility [配置实用程序]可在随附的 CD 上找到。</p> <p>(7) 구성 유틸리티를 통해 미디어 센서 유형을 설정하고 선택된 센서를 보정합니다. 구성 유틸리티는 함께 제공된 CD 에 있습니다.</p> <p>注意: 若更换纸张, 必须重新校准间隙/黑色标记传感器。传感器位置在传感器外壳 ▽ 上以三角形标示。</p> <p>참고: 미디어 변경 시 간격/블랙마크 센서를 다시 보정하십시오. 센서 위치는 센서 하우징에 있는 삼각형 ▽ 으로 표시됩니다.</p>		

安装色带 - 리본 장착

		
<p>(1) 将色带装载到色带轴上, 然后将色带芯装载到色带卷轴上。</p> <p>(1) 리본을 리본 스펀들에 장착하고 리본 코어를 리본 되감기 스펀들에 장착합니다.</p>	<p>(2) 按下打印头释放杆, 打开打印头。</p> <p>(2) 인쇄 헤드 해제 레버를 밀어서 인쇄 헤드를 엽니다.</p> <p>注意: 取出打印头和滚筒之间的纸张。</p> <p>참고: 인쇄 헤드와 플레튼 사이의 용지를 꺼냅니다.</p>	<p>(3) 将色带穿过色带导杆下方并从色带传感器槽穿出。(请参阅打印机护盖上的色带装载图。)</p> <p>(3) 리본 가이드 막대 아래로 리본을 펼쳐서 리본 센서 슬롯으로 넣습니다. (프린터 커버의 리본 장착 다이어그램을 참조하십시오.)</p>
		
<p>(4) 将色带系在色带芯上。使色带保持平顺无皱折。</p> <p>(4) 리본을 리본 코어에 고정합니다. 리본에 주름이 지지 않도록 하십시오.</p>	<p>(5) 顺时针转动色带卷轴 3 至 5 分钟直到色带平顺无皱折。</p> <p>(5) 리본 되감기 스펀들을 시계 방향으로 리본에 주름이 없어질 때까지 3~5 바퀴 회전합니다.</p>	<p>(6) 按下打印头的两侧将其关闭, 确保门锁正确卡入到位。</p> <p>(6) 인쇄 헤드의 두 측면을 아래로 눌러 닫아서, 래치가 올바르게 걸리도록 합니다.</p>

*如需最新的手册和驱动程序, 请访问普印力网站: www.PrintronixAutoID.com。

*최신 설명서와 드라이버는 Printronix Auto ID 웹 사이트 www.PrintronixAutoID.com 에서 확인할 수 있습니다.