


User's Setup Guide/使用者安裝說明/使用者安装说明/ユーザーセットアップガイド

/Руководство по настройке/Benutzer-Setup-Anleitung/Guide de configuration de

l'utilisateur/Guía de configuración del usuario/Guida all'installazione dell'utente/

دليل الإعداد للاستخدام


Unpacking/拆封/拆封/開梱/Распаковка/Auspacken/Déballage/Desempacando/ Apertura della confezione/ إفراغ محتويات العبوة/

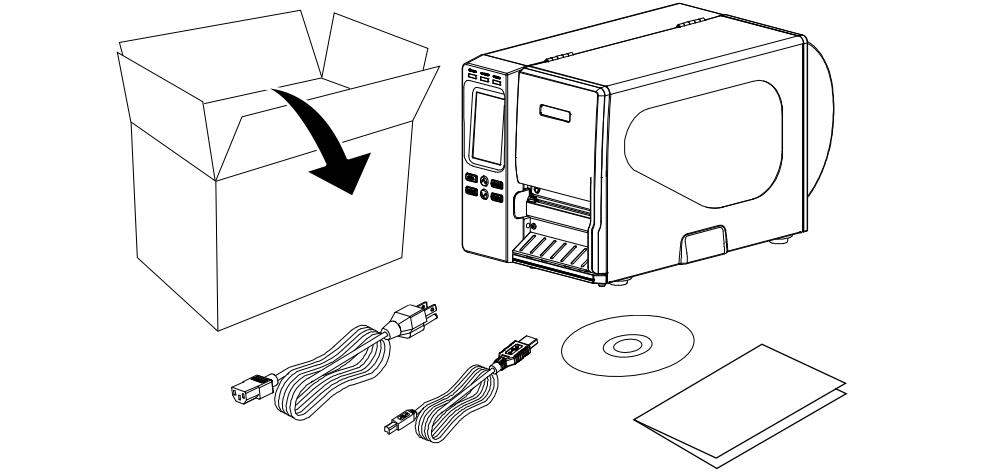


Open Print Head/開啟印字頭/开启打印头/プリントヘッドを開く /Открыть печатающую

головку/Öffnen Sie den Druckkopf/Ouvrir la tête d'impression/Cabeza de impresión abierta/





Apri la testina di stampa/فتح رأس الطباعة/

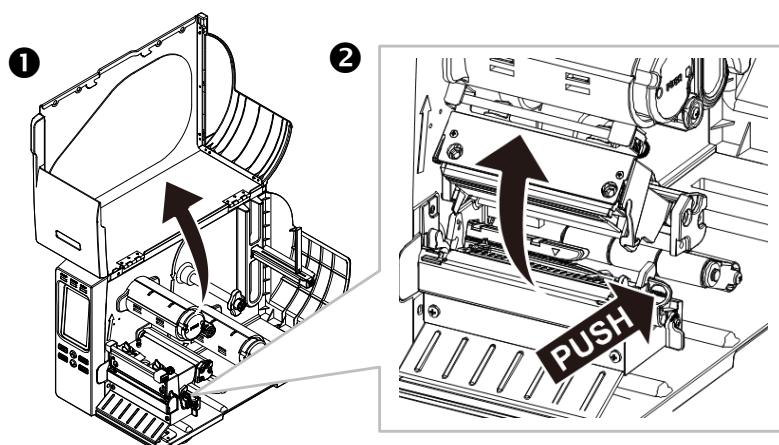



Loading Media/安裝標籤/安装标签/メディアの読み込み/Загрузка носителя/ Medien werden geladen/Chargement des medias/Cargando medios/Caricamento dei media تحميل الوسائط

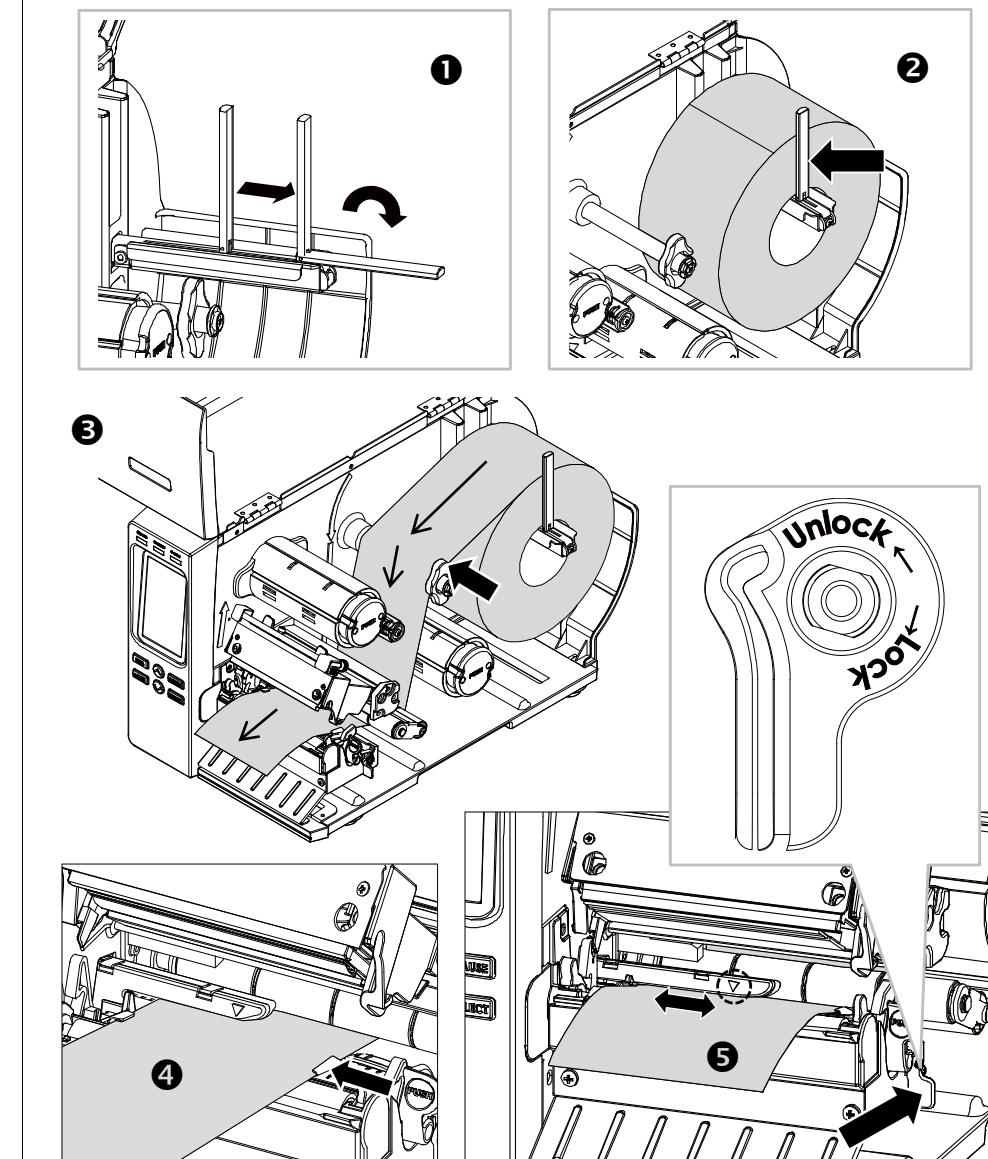


Loading Ribbon/安装碳带/安装碳带/ローディングリボン/Загрузочная лента/
Multifunktionsleiste wird geladen/Chargement du ruban/Cargando la cinta/ Caricamento del
nastro/تحميل الشريط

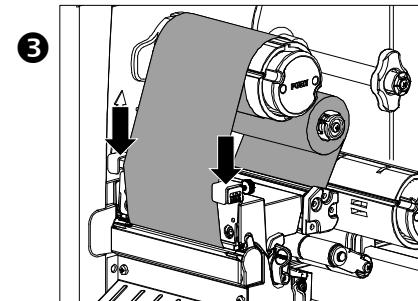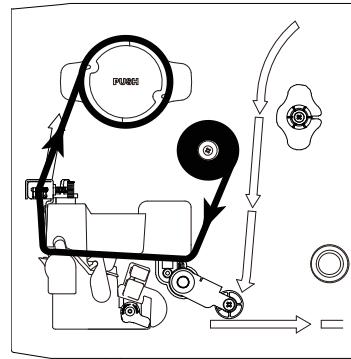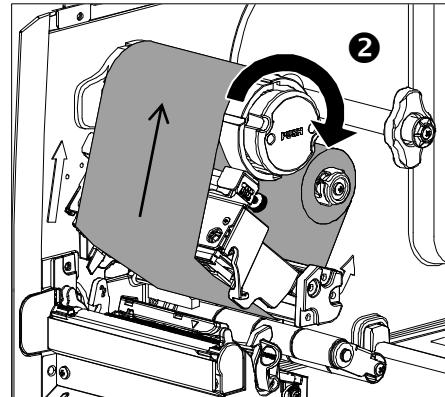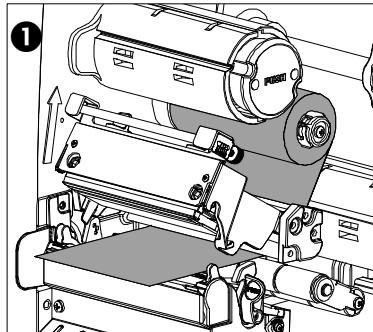


Remove Used Ribbon/移除碳带/移除碳带/中古リボンを取り外す / Удалить использованную
ленту/Entfernen Sie die verwendete Multifunktionsleiste/Supprimer le ruban usage/Eliminar la
cinta usada/Rimuovere il nastro usato/إزالة الشريط المستعمل

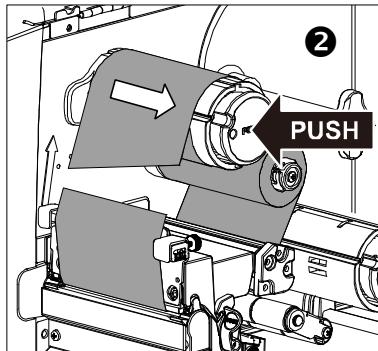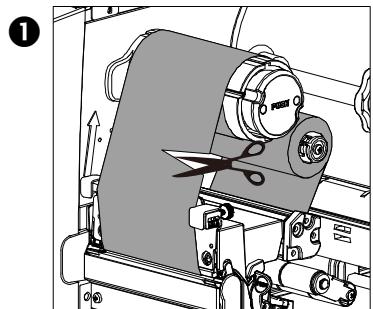

Attaching Power & Connecting Interface Cable/连接电源和传输线/连接电源和传输线/電源ケーブルと接続ケーブルの接続/Подключение питания и кабеля интерфейса/Anschließen der Stromversorgung und Anschließen des Schnittstellenkabels/Branchemet de l'alimentation et connexion du câble d'interface/Conexión de alimentación y conexión del cable de interfaz/Collegamento dell'alimentazione e cavo di interfaccia di collegamento/توصيل كبل الطاقة وكبل الواجهة

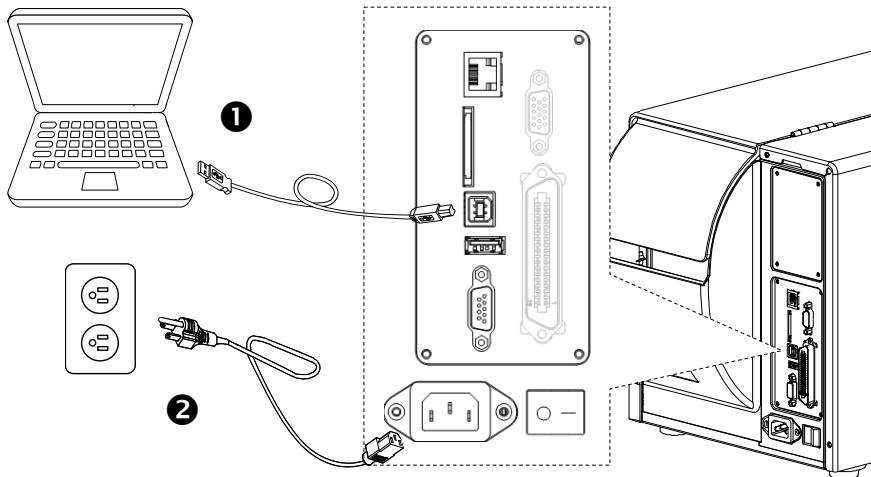

Turn on the Power/開啟电源/开启电源/電源を入れる/Включение принтера/Schalte den Strom
an/Allumer l'appareil/Conectar la alimentación/Accendi il potere/تشغيل الطاقة

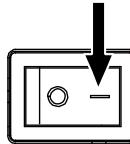

Installing Driver & Calibrating Sensor/安装驱动程式和感應器校正/安装驱动程序和传感器校正/
ドライバ&キャリブレーションセンサのインストール/Установка драйвера и калибровка
датчика/Treiber und Kalibrierungssensor installieren/ Installation du pilote et du capteur
d'étalonnage/Instalación del controlador y sensor de calibración/Installazione driver e calibratore
sensore/ثبتت برنامج التشغيل ومعايير المستشعر/ثبتت برنامج التشغيل ومعايير المستشعر/ثبتت برنامج التشغيل ومعايير المستشعر/ثبتت برنامج التشغيل ومعايير المستشعر

