



User's Setup Guide/ 使用者安裝說明/ 使用者安裝說明/ ユーザーセットアップガイド/  
Руководство по настройке/ Benutzer-Setup-Anleitung/ Guide de configuration de l'utilisateur/  
Guía de configuración del usuario/ Guida all'installazione dell'utente/ Panduan Cara Pengguna/  
دليل الإعداد للاستخدام


Unpacking/ 拆封/ 拆封/ 開梱/ Распаковка/ Auspacken/ Déballage/ Desempacando/ Apertura  
della confezione/ Membuka/ إفراغ محتويات العبوة

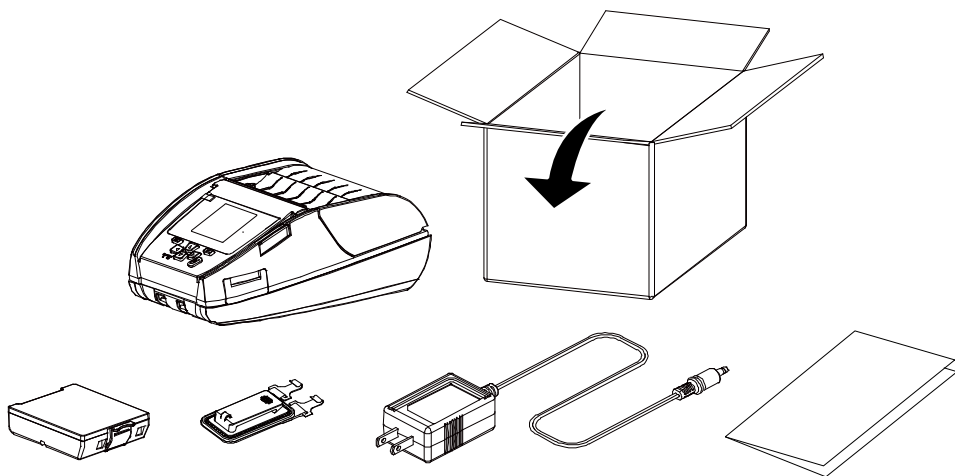


Install the Battery/ 安裝電池/ 安裝電池/ バッテリーを取り付ける/ Установите аккумулятор/  
Installieren Sie die Batterie/ Installez la batterie/ Instala la batería/ Installa la batteria/  
Cara Pasang Batere/ قم بتثبيت البطارية

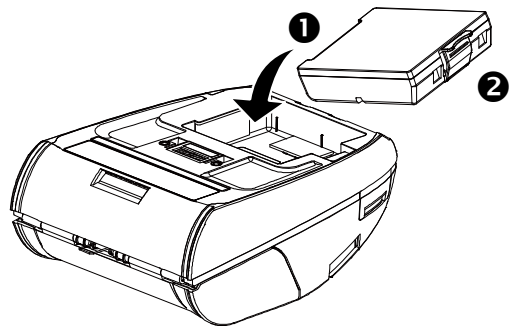


Loading Media/ 安裝標籤/ 安裝标签/ メディアの読み込み/ Загрузка носителя/ Medien  
werden geladen/ Chargement des medias/ Cargando medios/ Caricamento dei media/ Pasang  
Bahan/ تحميل الوسائط

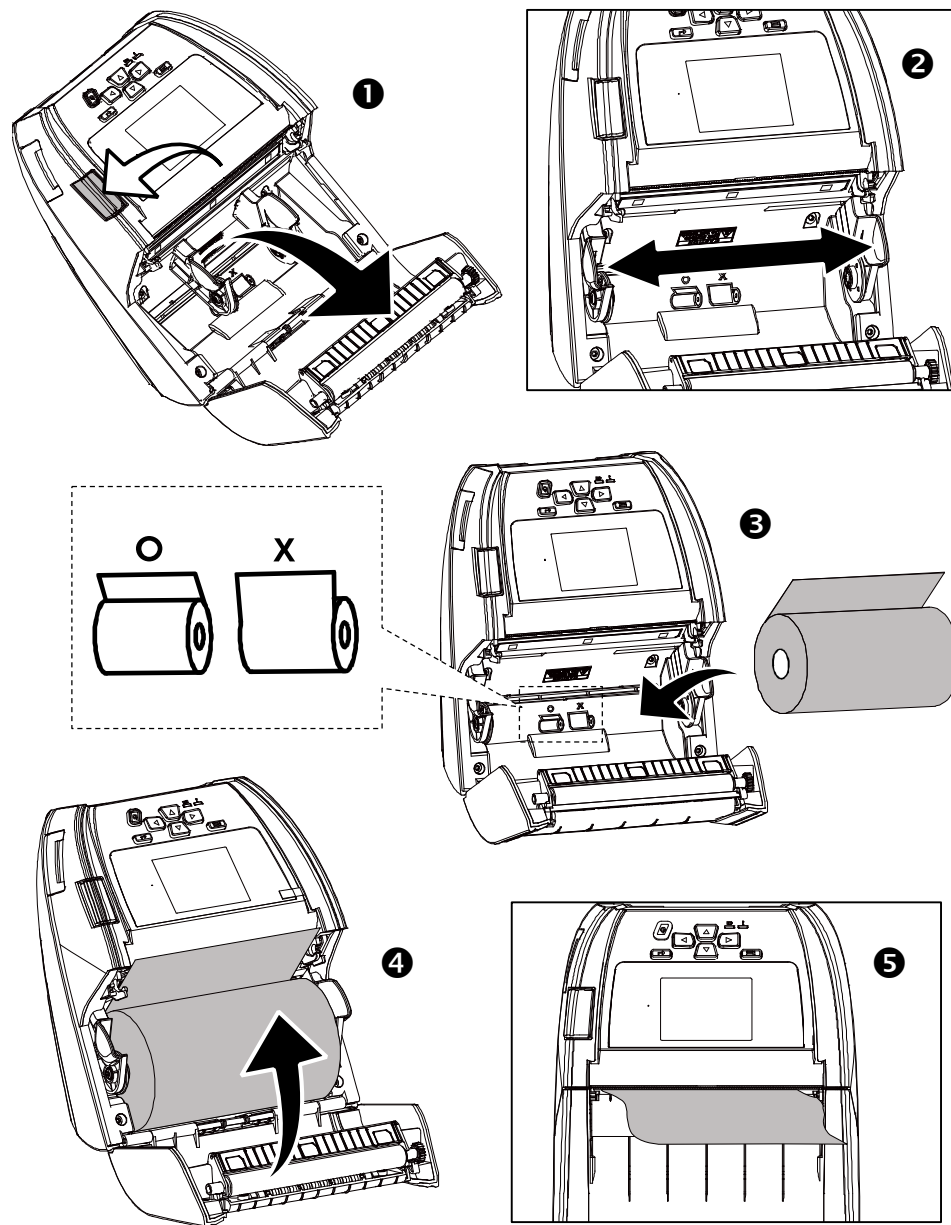


Charge the Battery/ 電池充電/ 電池充电/ バッテリーを充電/ Зарядите аккумулятор/ Lade die Batterie auf/ Charger la batterie/ Carga la batería/ Caricare la batteria/ Cara Mengisi Daya Batere/ اشحن البطارية

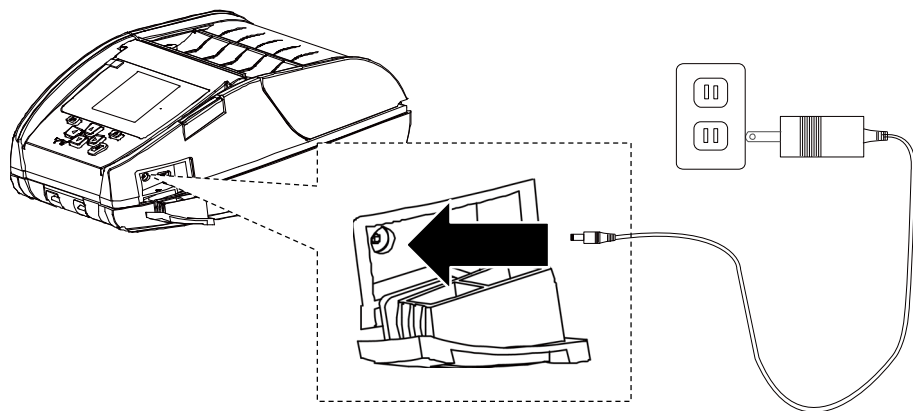

Attaching Power & Connecting Interface Cable/ 连接電源和傳輸線/ 连接电源和传输线/ 電源ケーブルと接続ケーブルの接続/ Подключение питания и кабеля интерфейса/ Anschließen der Stromversorgung und Anschließen des Schnittstellenkabels/ Branchement de l'alimentation et connexion du câble d'interface/ Conexión de alimentación y conexión del cable de interfaz/ Collegamento dell'alimentazione e cavo di interfaccia di collegamento/ Colok Kabel Power dan Kabel Penghubung/ توصيل كبل الطاقة وكبل الواجهة

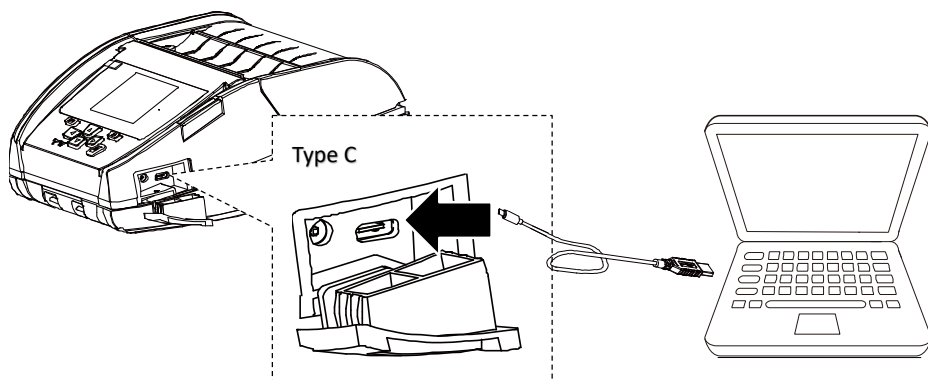

Turn on the Power/ 開啟電源/ 开启电源/ 電源を入れる/ Включение принтера/ Schalte den Strom an/ Allumer l'appareil/ Conectar la alimentación/ Accendi il potere/ Tekan Tombol Power/ شغل الطاقة

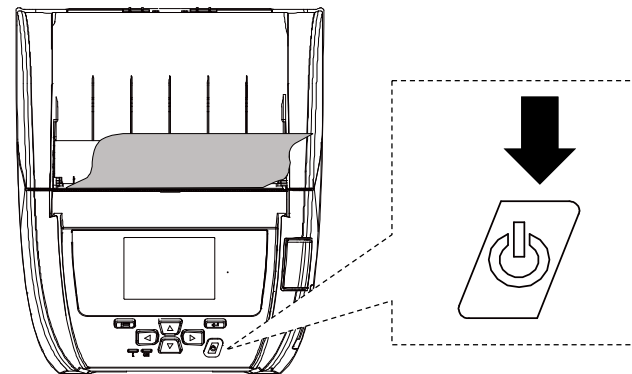

Installing Driver & Calibrating Sensor/ 安裝驅動程式和感應器校正/ 安装驱动程序和传感器校正/ ドライバ&キャリブレーションセンサのインストール/ Установка драйвера и калибровка датчика/ Treiber und Kalibrierungssensor installieren/ Installation du pilote et du capteur d'étalonnage/ Instalación del controlador y sensor de calibración/ Installazione driver e calibratore sensore/ Menginstalasi Driver & Kalibrasi Sensor/ تثبيت برنامج التشغيل ومعايرة المستشعر

