



User's Setup Guide/使用者安裝說明/使用者安裝說明/ユーザーセットアップガイド
/Руководство по настройке/ Benutzer-Setup-Anleitung/ Guide de configuration de
l'utilisateur/ Guía de configuración del usuario/ Guida all'installazione dell'utente/
Panduan Cara Pengguna/ دليل الإعداد للاستخدام


Unpacking/拆封/拆封/開梱/Распаковка/Auspacken/Déballage/Desempacando/ Apertura della
confezione/Membuka/إفراغ محتويات العبوة

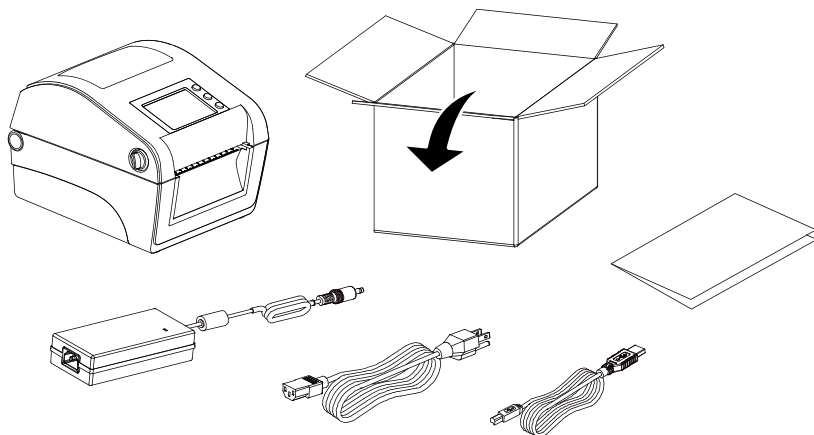


Open Top Cover/開啟上蓋/开启上盖/トップカバーを開く/Открытая верхняя крышка/Öffnen
Sie die obere Abdeckung/Ouvrez la couverture supérieure/Abra la cubierta superior/Aprire il
coperchio superiore/Membuka Penutup Atas/افتح الغطاء العلوي

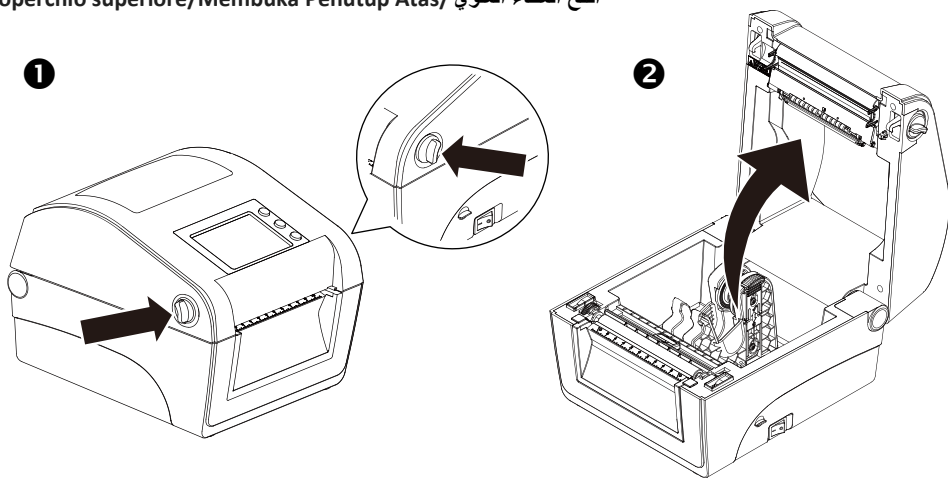


Loading Media/安裝標籤/安裝标签/メディアの読み込み/Загрузка носителя/ Medien werden
geladen/Chargement des medias/Cargando medios/Caricamento dei media/Pasang Bahan/
تحميل الوسائط

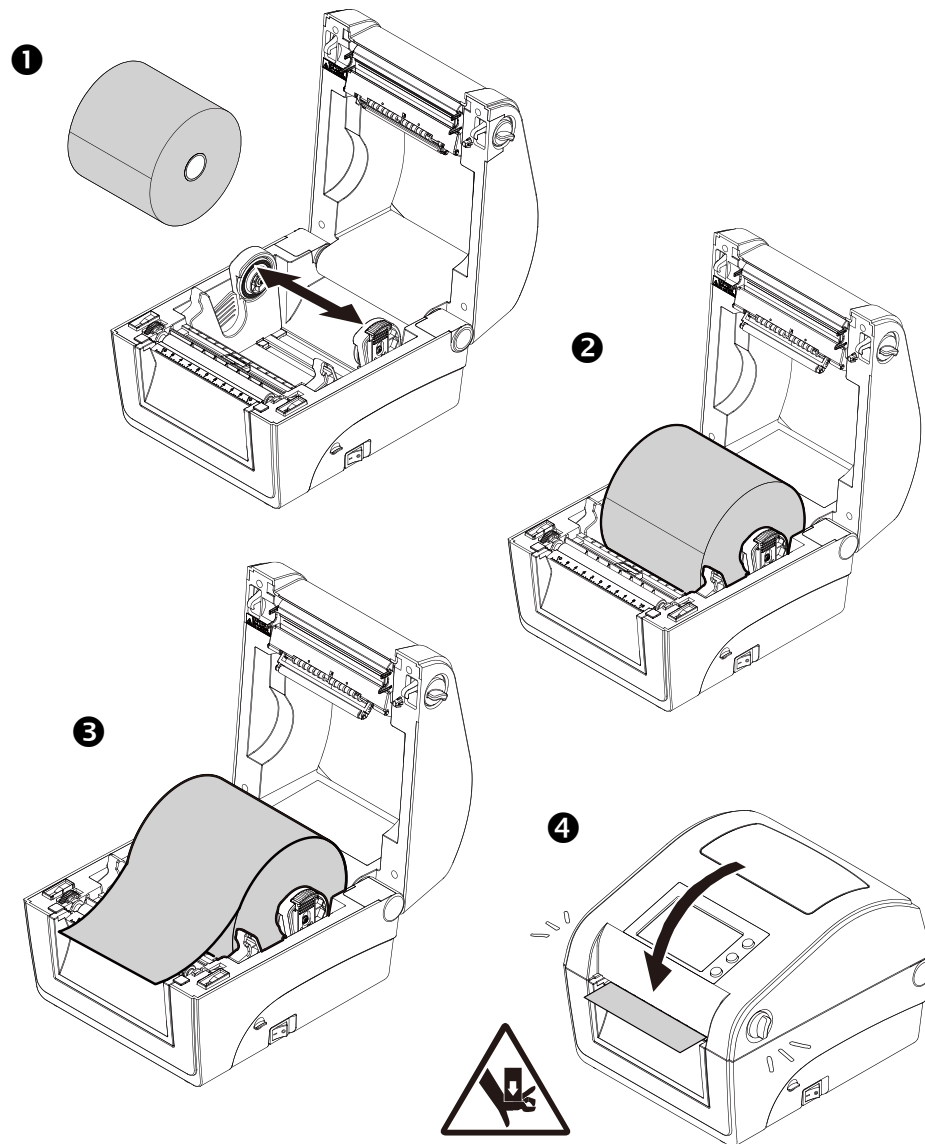


Loading External Media/安裝外部進紙標籤/安裝外部進紙标签/外部メディアの読み込み/
 Загрузка внешних носителей/Externe Medien laden/Chargement des médias externes/
 Cargando medios externos/Caricamento di supporti esterni/Pasang Bahan/ تحميل الوسائط الخارجية

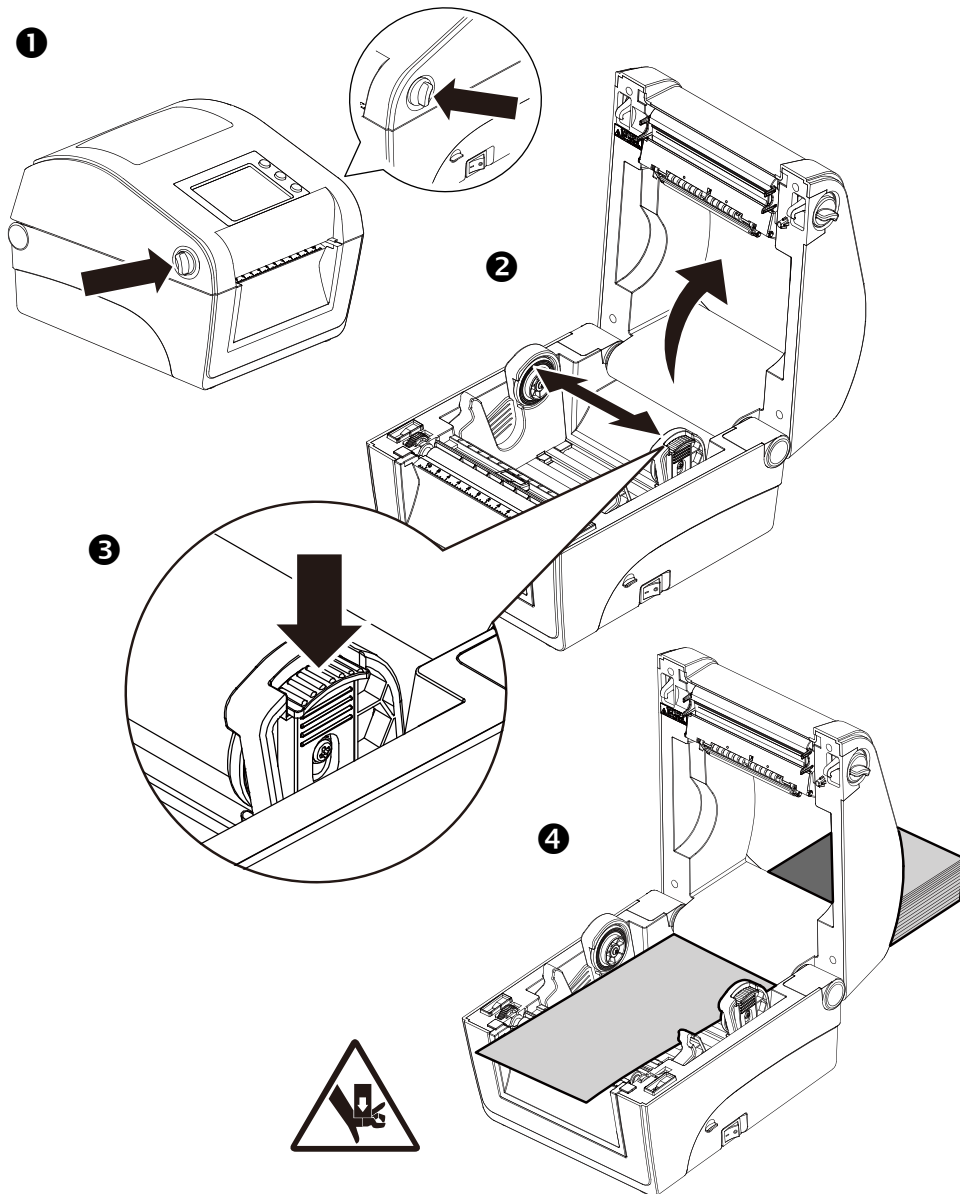

Attaching Power & Connecting Interface Cable/連接電源和傳輸線/连接电源和传输线/電源ケーブルと接続ケーブルの接続/Подключение питания и кабеля интерфейса/Anschließen der Stromversorgung und Anschließen des Schnittstellenkabels/Branchement de l'alimentation et connexion du câble d'interface/Conexión de alimentación y conexión del cable de interfaz/Collegamento dell'alimentazione e cavo di interfaccia di collegamento/Colok Kabel Power dan Kabel Penghubung/ توصيل كبل الطاقة وكبل الواجهة

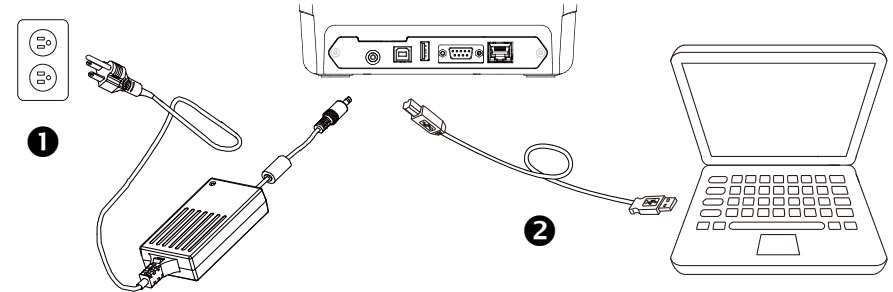

Turn on the Power/開啟電源/开启电源/電源を入れる/Включение принтера/Schalte den Strom an/Allumer l'appareil/Conectar la alimentación/Accendi il potere/Tekan Tombol Power/ تشغيل الطاقة

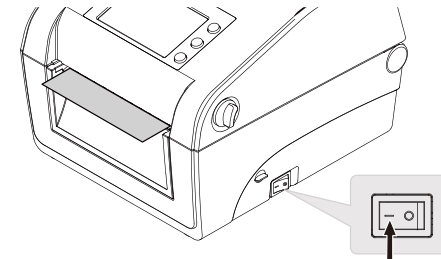

Installing Driver & Calibrating Sensor/安裝驅動程式和感應器校正/安裝驱动程序和传感器校正/
 ドライバ&キャリブレーションセンサのインストール/Установка драйвера и калибровка датчика/Treiber und Kalibrierungssensor installieren/Installation du pilote et du capteur d'étalonnage/Instalación del controlador y sensor de calibración/Installazione driver e calibratore sensore/Menginstalasi Driver & Kalibrasi Sensor/ تثبيت برنامج التشغيل ومعايرة المستشعر

